
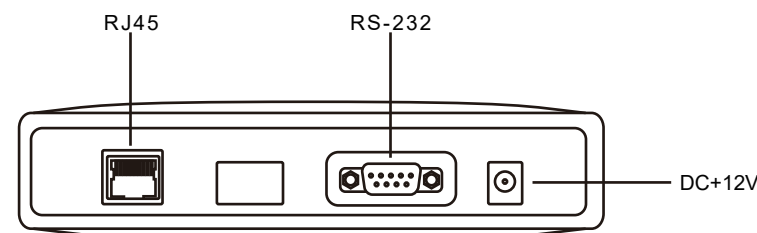
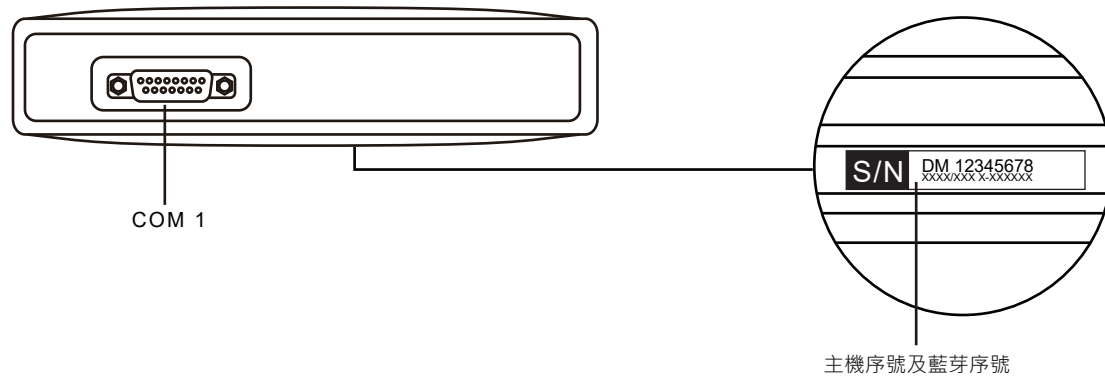


## 主機規格


OB15-DM

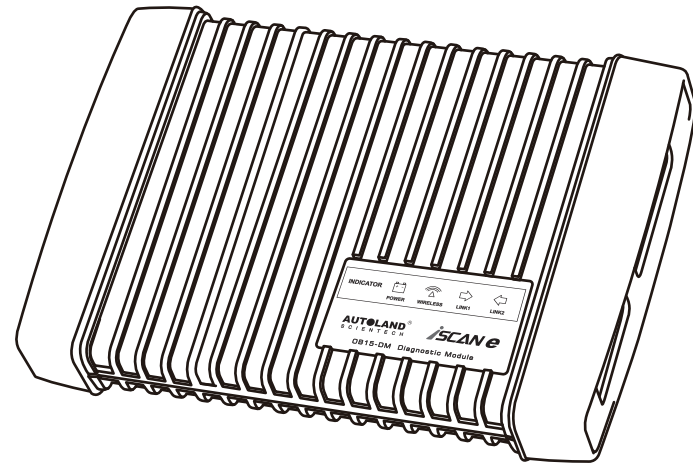

● 請搭配6.0版本及內部儲存空間32G以上之Android手機或平板使用

## 步驟一：藍芽連線


1. 使用6.0版本及內部儲存空間32G以上之Android手機或平板
2. 連線到官方網站www.autolandscientech.com，至iSCAN-e下載iSCAN-e Offline應用程式並安裝
3. 開啟手機或平板的藍芽功能，並開啟iSCAN-e Offline應用程式  iSCAN-e Offline
4. 確認iSCAN-e應用程式與OB15-DM透過藍芽連線(藍芽連線前，請確認OB15-DM已如下圖接線並通電完成)

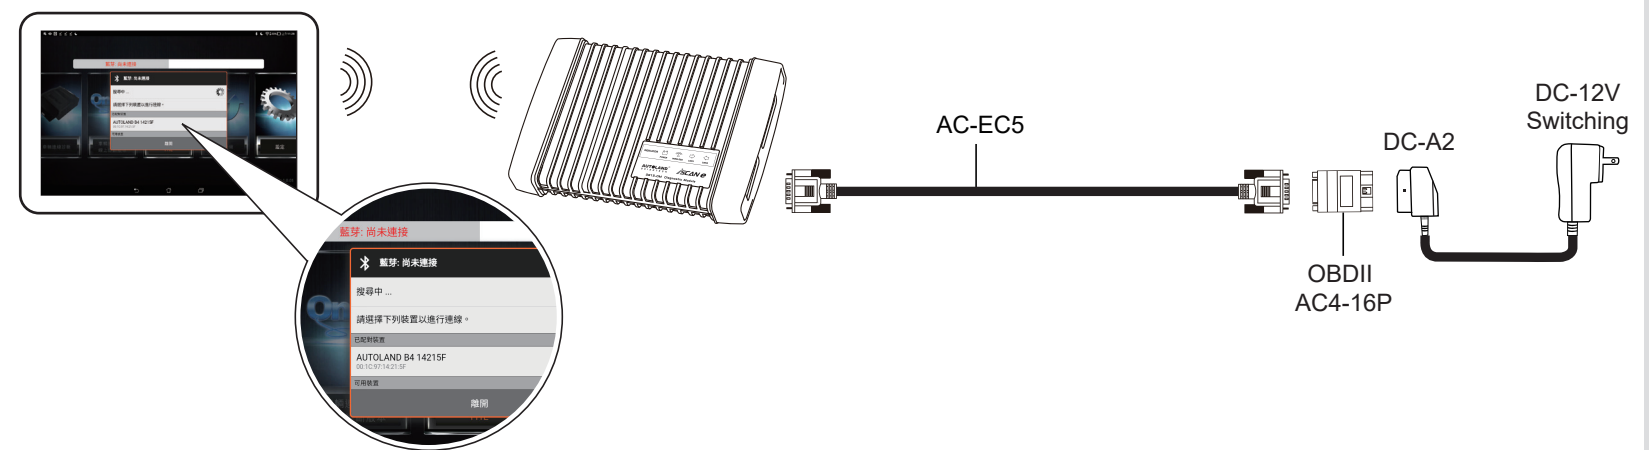

- (1) 搜尋OB15-DM藍芽號碼後，連線配對，例如：此台S/N#DM000001CB的藍芽號碼為"14215F"




- (2) 藍芽連線完成

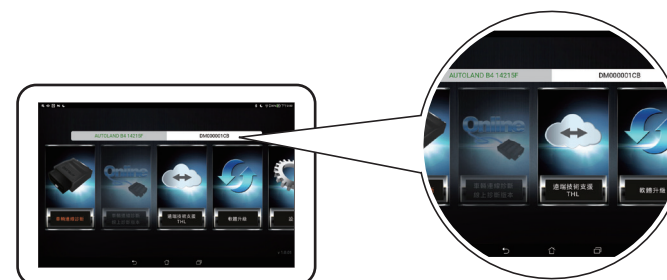



## 步驟二：軟體啟動/升級及下載

1. 啟動碼開啟，有3種方式可開啟：

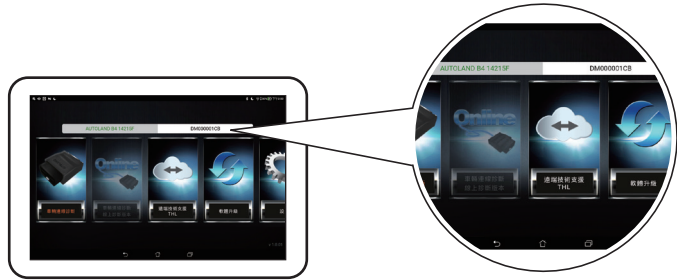(1) 點選畫面右上方OB15-DM S/N號碼，例如：點選DM000001CB




(2) 點選軟體升級 

(3) 點選設定 

出現【帳戶資訊】後，點選「線上啟動/年費儲值」




進入【帳號啟動或儲值】中輸入啟動密碼開啟

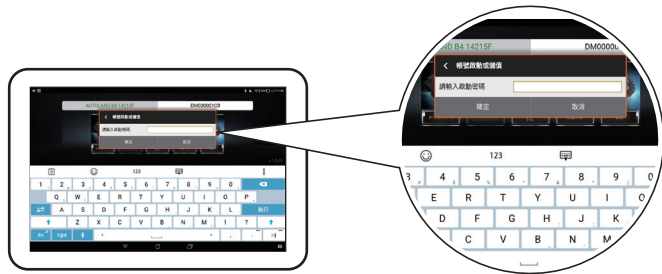

2. 確認啟動碼已啟動，於首頁點選軟體升級  下載軟體

\*依各連線網路速度不同，軟體下載的速度也會有所不同


## 步驟三：連車診斷

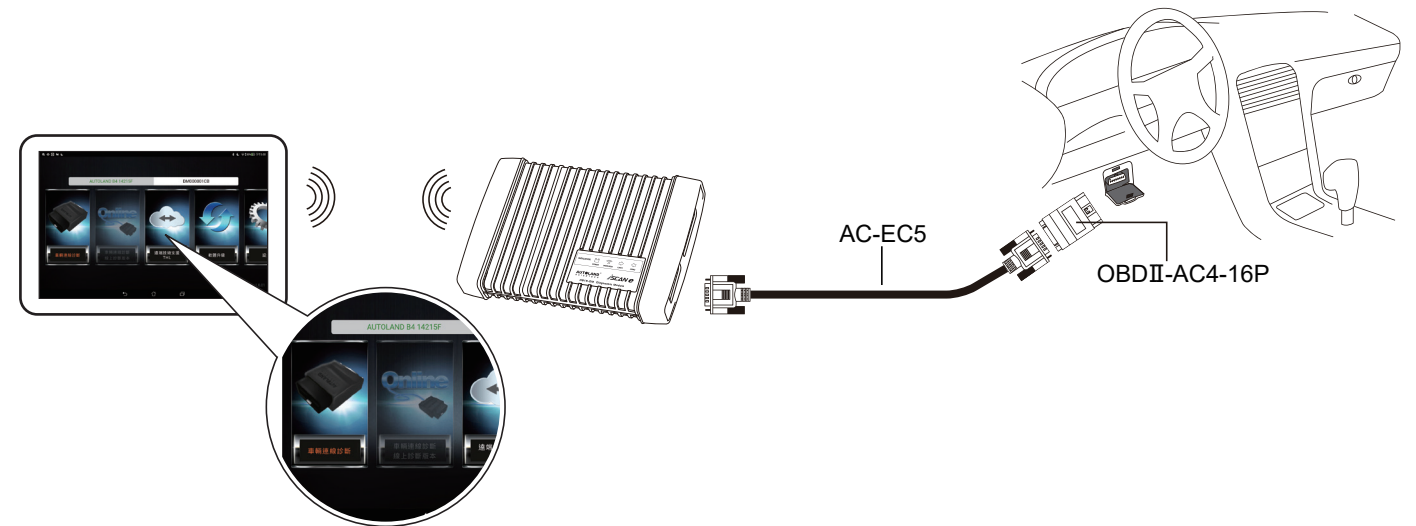

1. 將OB15-DM的診斷主線接上診斷接頭，並連接到車上的診斷座。
2. 待與手機或平板藍芽連線完成後，選擇車輛連線診斷選項進入，再選擇車種軟體診斷。



選擇車種

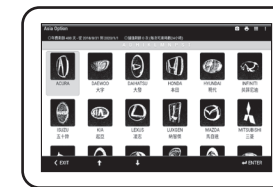

亞洲車種



歐洲車種

3. 診斷範例




車籍資料



讀故障碼



數據分析

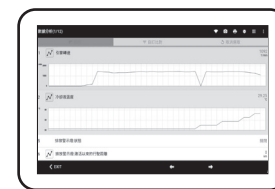

波形比較